
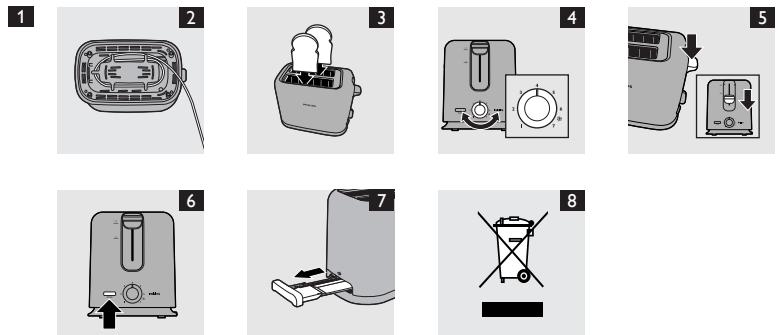


HD2566

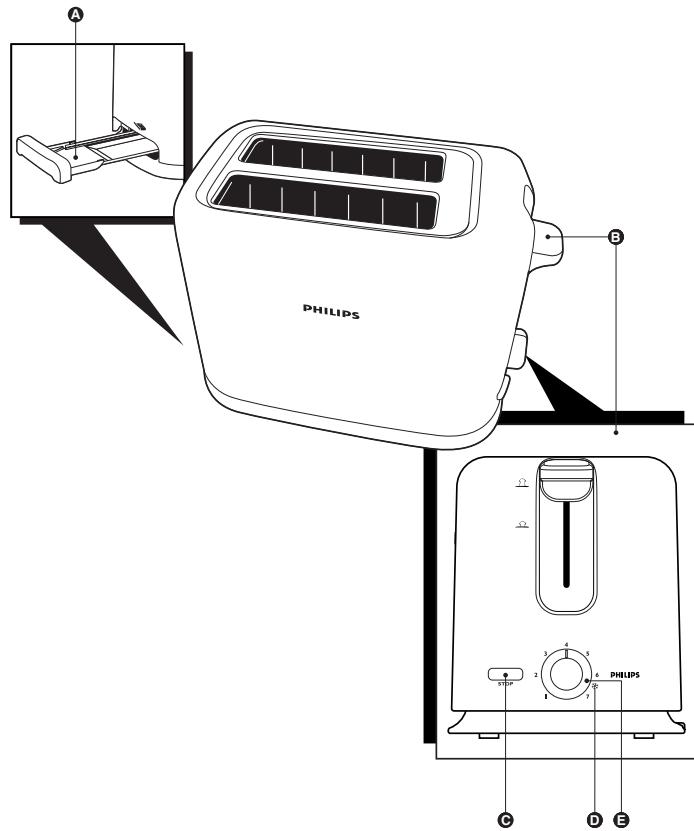

PHILIPS

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- A** Crumb tray
- B** Toasting lever
- C** Stop button
- D** Defrost function 
- E** Browning control

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Never immerse the appliance in water.
- Do not insert oversized foods and metal foil packages into the toaster; as this may cause fire or electric shock.
- Warning**
- Check if the voltage indicated on the bottom of the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not let the appliance operate unattended.
- Do not operate the appliance under or near curtains or other flammable materials or under wall cabinets, as this may cause fire.
- Do not place the dust cover (specific types only) or any other object on top of the toaster when the appliance is switched on or when it is still hot, as this can cause damage or fire.
- To avoid the risk of fire, frequently remove crumbs from the crumb tray. Make sure the crumb tray is correctly placed.
- Immediately unplug the toaster if fire or smoke is observed.
- Keep the mains cord away from hot surfaces.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is only intended for toasting bread. Do not put any other ingredients in the appliance, as this may lead to a hazardous situation.

Caution

- Do not let the mains cord hang over the edge of the table or worktop on which the appliance stands.
- Avoid touching the metal parts of the toaster; as they become very hot during toasting. Only touch the controls and lift the appliance by its plastic body.
- Do not place the toaster on a hot surface.
- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
- Always unplug the appliance after use.
- The toaster is intended for household use only and may only be used indoors. It is not intended for commercial or industrial use.
- If a slice of bread gets stuck inside the toaster, unplug the appliance and let it cool down before you try to remove the bread. Do not use a knife or a sharp tool, as these may cause damage to the heating elements.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Before first use

Remove any stickers and wipe the body of the toaster with a damp cloth.

Before you use the appliance for the first time, we advise you to let the appliance complete a few toasting cycles without slices of bread on the highest browning setting

in a properly ventilated room. This burns off any dust that may have accumulated on the heating elements and prevents unpleasant smells when toasting bread.

Using the appliance

- 1** Put the appliance on a stable and flat surface, away from curtains and other combustible materials. Put the plug in the wall socket.
- 2** To adjust the length of the cord, wind part of it round the brackets in the base of the appliance (Fig. 2).

Toasting bread

Never let the toaster operate unattended.

- 1** Put one or two slices of bread in the toaster (Fig. 3).
- 2** Select the desired browning setting (Fig. 4).
 - Select a low setting (1-2) for lightly toasted bread and a high setting (5-7) for darkly toasted bread.
 - Select the defrost function  (settings 6 to 7, depending on the desired browning degree) for toasting frozen bread.
- 3** Push the toasting lever down to switch on the appliance (Fig. 5).
The toasting lever will only stay down if the appliance has been connected to the mains.
- 4** To adjust the browning setting during toasting, turn the browning control.
- 5** When the toast is ready, it pops up and the toaster switches off.
- 6** Remove the toasted bread. To remove smaller items, you can move the toasting lever upwards a little further.
 - If bread gets stuck inside the toaster, remove the plug from the wall socket and let the appliance cool down completely. Then carefully remove the bread from the toaster.

Caution: Do not use a knife or another sharp metal tool to remove bread from the toaster and do not touch the metal internal parts of the toaster.

Cleaning

- 1** Unplug the appliance and let it cool down.
- 2** Clean the appliance with a damp cloth.

Danger: Never immerse the appliance in water.

Caution: Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

- 3** To remove crumbs from the appliance, slide the crumb tray out of the appliance and empty it (Fig. 7).

Caution: Do not hold the appliance upside down and do not shake it to remove the crumbs.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 8).

Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Introduktion

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Generel beskrivelse (fig. 1)

- A** Krummebakke
- B** Glidehåndtag
- C** Stopknap
- D** Optønningsfunktion *
- E** Risteindstilling

Vigtigt

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

Fare

- Apparatet må aldrig kommes ned i vand.
- Kom aldrig metalfolie eller for store stykker brød i brødristeren, da der kan opstå risiko for brand og elektrisk stød.
- Avarsel**
- Kontrollér, om spændingsangivelsen i bunden af apparatet svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner; nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er tændt.
- Apparatet må ikke anvendes tæt ved gardiner eller andre brandfarlige materialer eller under vægskabe, da der kan opstå risiko for brand.
- Anbring ikke stovdækslet (kun bestemte typer) eller andre genstande oven på brødristeren, når den er tændt eller stadig er varm, da der kan opstå risiko for skader eller brand.
- Tøm krummebakken regelmæssigt for at mindske brandfare. Sørg for, at krummebakken sættes korrekt i.
- Tag øjeblikket stikket ud af stikkontakten, hvis der observeres ild eller røg.
- Sørg for, at netledningen ikke kommer i berøring med varme flader.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Dette apparat er kun beregnet til ristning af brød. Kom aldrig andre ingredienser i apparatet, da det kan være meget risikabelt.

Forsigtig

- Lad aldrig ledningen hænge ud over kanten af det bord eller den plads, som apparatet står på.
- Rør ikke ved brødristerens metaldele, da disse bliver meget varme under brug. Berør kun knapper, taster og plastikkabinet.
- Stil aldrig brødristeren på et varmt underlag.
- Apparatet må kun sluttet til en stikkontakt med jordforbindelse.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug.
- Brødristeren er kun beregnet til husholdningsbrug og må kun anvendes indendørs. Den er ikke beregnet til kommersiel eller industriel brug.
- Forsøg ikke at tage fastsiddende brød ud, mens der er strøm til apparatet. Tag først stikket ud af stikkontakten, og lad brødristeren køle af. Brug ikke knive eller skarpe genstande, da det kan beskadige varmelegemerne.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Før apparatet tages i brug første gang

Fjern eventuelle klistermærker og tør brødristerens yderside af med en fugtig klud.

Inden du bruger brødristeren første gang, anbefales det at gennemføre ristprocessen et par gange ved højeste ristningsgrad - uden brød - et sted med god udluftning. Derved afbrændes eventuelle støvpartikler på varmelegemerne, som ellers kan give en ubehagelig lugt, når der ristes brød.

Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler eller Serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Sådan bruges apparatet

- 1** Stil brødristeren på et stabilt, fladt underlag i sikker afstand fra gardiner og andre letantændelige materialer. Sæt stikket i stikkontakten.

- 2** Netledningens længde kan tilpasses ved at rulle overskydende ledning op omkring de små tapper i bunden af apparatet (fig. 2).

Brødristning

Lad aldrig brødristeren være uden opsyn, når den er i brug.

- 1** Læg et eller to stykker brød i brødristeren (fig. 3).

- 2** Vælg den ønskede ristningsgrad. (fig. 4)

- Vælg en lav indstilling (1-2) til let ristet brød og en højere indstilling (5-7) for at få mørkere ristet brød.
- Optønningsfunktionen * (indstilling 6 til 7, afhængigt af den ønskede brunning) bruges til ristning af frossent brød.

- 3** Tænd brødristeren ved at trykke glidehåndtaget ned. (fig. 5)

Glidehåndtaget bliver kun nede, hvis der er sluttet strøm til apparatet.

Forsigtig: Brødristerens metaldele bliver varme, når du rister brød. Undgå at berøre disse dele.

Bemærk: Du kan når som helst afbryde ristningen og få brødet til at springe op ved at trykke på stopknappen på brødristeren (fig. 6).

- 4** Hvis du vil justere indstillingen, mens du rister brød, skal du dreje på risteindstillingen.

- 5** Når brødet er færdigt, springer det automatisk op - og brødristeren slukker.

- 6** Fjern det ristede brød. Mindre stykker brød er nemmere at få fat i, hvis glidehåndtaget løftes en tak længere op.

- Hvis brødet sætter sig fast i brødristeren, skal stikket tages ud af stikkontakten, og brødristeren køle helt af. Herefter kan brødet forsigtigt tages ud.

Forsigtig: Brug aldrig knive eller andre skarpe metalgenstande til at fjerne brød fra brødristeren, og pas på ikke at komme i berøring med de indre metaldele.

Rengøring

- 1** Tag apparatets stik ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af.

- 2** Rengør apparatet med en fugtig klud.

Fare: Apparatet må aldrig kommes ned i vand.

Forsigtig: Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler så som benzin, acetone eller lignende til rengøring af apparatet.

- 3** Du fjerner krummer fra brødristeren ved at skubbe krummebakken ud af brødristeren og tømme den (fig. 7).

Forsigtig: Vend aldrig apparatet på hovedet for at ryste krummer ud.

Miljøhensyn

- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet (fig. 8).

Reklamationsret og service

For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips' hjemmeside på adressen www.philips.com eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte "World-Wide Guarantee" folder).

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf, und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

- A** Krümelschublade
- B** Schiebeschalter
- C** Stoptaste
- D** Auftaufunktion ☀
- E** Röstgradkontrolle

Wichtig

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser!
- Stecken Sie keine übergrößen Brotscheiben oder Verpackungen aus Metallfolie in die Toastkammern, da dies zu Bränden und Stromschlägen führen kann.

Warnhinweis

- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Spannungsangabe auf der Unterseite des Geräts mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie es nicht unter Wandschränken oder in der Nähe von Gardinen oder anderen leicht brennbaren Materialien, da dies zu Bränden führen kann.
- Legen Sie weder die Staubabdeckung (nur bestimmte Gerätetypen) noch andere Gegenstände auf den Toaster; solange das Gerät eingeschaltet oder noch heiß ist, da dies zu Beschädigungen oder Bränden führen kann.
- Brotkrümel sollten regelmäßig aus der Krümelschublade entfernt werden, um das Risiko eines Brandes zu vermeiden. Achten Sie darauf, die Krümelschublade wieder richtig in das Gerät zu schieben.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie Rauch oder Feuer bemerken.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht in der Nähe heißer Flächen verläuft.
- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich zum Toasten von Brot. Bei anderem Toastgut könnte es zu Brand, Stromschlag und anderen Unfällen kommen.

Achtung

- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand der Arbeitsfläche hängen, auf der das Gerät steht.
- Vermeiden Sie jede Berührung mit den Metallteilen des Toasters, da diese beim Toasten sehr heiß werden. Berühren Sie nur die Tasten und Griffe, und heben Sie das Gerät am Kunststoffgehäuse an.
- Stellen Sie den Toaster nicht auf heiße Flächen.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
- Der Toaster ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch vorgesehen und darf nicht im Freien verwendet werden. Er ist nicht für kommerzielle und gewerbliche Zwecke bestimmt.

- Wenn eine Scheibe Brot im Toaster klemmt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie das eingeklemmte Brot entfernen. Verwenden Sie hierzu kein Messer oder spitze Metallgegenstände, da diese die Heizelemente beschädigen könnten.

Elektromagnetische Felder (EMF);**Electro Magnetic Fields**

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

Vor dem ersten Gebrauch

Entfernen Sie alle Aufkleber, und reinigen Sie das Gehäuse des Toasters mit einem feuchten Tuch. Vor dem ersten Gebrauch des Geräts empfiehlt es sich, den Toaster in einem gut belüfteten Raum mehrmals ohne Brot auf der höchsten Röststufe zu betreiben. Dadurch werden Staubpartikel verbrannt, die sich möglicherweise auf den Heizelementen angesammelt haben und einen unangenehmen Geruch beim Toasten von Brot verursachen können.

Das Gerät benutzen

- 1** Stellen Sie den Toaster auf eine stabile, ebene Fläche. Achten Sie auf ausreichende Entfernung zu Gardinen und anderen leicht brennbaren Materialien. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- 2** Überschüssiges Netzkabel lässt sich um die Vorsprünge an der Unterseite des Geräts aufwickeln (Abb. 2).

Toasten**Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.**

- 1** Geben Sie eine oder zwei Scheiben Brot in den Toaster (Abb. 3).
- 2** Stellen Sie den gewünschten Röstgrad ein. (Abb. 4)
 - Wählen Sie eine niedrige Einstellung (1 - 2) für hellen Toast und eine hohe Einstellung (5 - 7) für dunklen Toast.
 - Wählen Sie die Auftaufunktion ☀ (Einstellung 6 oder 7, je nach gewünschtem Röstgrad) zum Toasten von gefrorenem Brot.
- 3** Drücken Sie den Schiebeschalter nach unten, um das Gerät einzuschalten. (Abb. 5)

Nur wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, rastet der Schiebeschalter in der unteren Position ein.

Achtung: Die Metallteile werden während des Toastens heiß. Vermeiden Sie jede Berührung.

Hinweis: Sie können den Toastvorgang jederzeit abbrechen, indem Sie die Stoptaste am Toaster drücken. Das Brot wird sofort ausgeworfen (Abb. 6).

- 4** Zum Anpassen der Röststufe während des Toastvorgangs betätigen Sie die Röstgradkontrolle.
- 5** Wenn der Toast fertig ist, wird er ausgeworfen, und der Toaster schaltet sich aus.
- 6** Nehmen Sie das getoastete Brot heraus. Zum Entnehmen von kleinen Brotscheiben heben Sie den Schiebeschalter etwas weiter nach oben.
 - Wenn Brot im Toaster klemmt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, lassen Sie das Gerät vollkommen abkühlen. Entfernen Sie dann das eingeklemmte Brot vorsichtig aus dem Toaster.

Achtung: Verwenden Sie kein Messer oder andere spitze Metallgegenstände, um Brot aus dem Toaster zu entfernen, und vermeiden Sie jede Berührung mit den Metallteilen im Innern des Toasters.

Reinigung

- 1** Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- 2** Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.

Gefahr: Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser!

Achtung: Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.

- 3** Zum Entfernen der Brotkrümel ziehen Sie die Krümelschublade aus dem Gerät und leeren sie (Abb. 7).

Achtung: Schütteln Sie die Brotkrümel nicht aus dem umgekehrt gehaltenen Gerät.

Umweltschutz

- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei (Abb. 8).

Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website (www.philips.com). Sie können auch direkt die Service-Abteilung von Philips Domestic Appliances and Personal Care BV kontaktieren.

Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Laitteen osat (Kuva 1)

- A** Murutarjotin
- B** Vipukytkin
- C** Pysäytyspaineikke
- D** Pakastetun leivän paahto 
- E** Paahtoasteen säätö

Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen varalle.

Vaara

- Älä upota laitetta veteen.
- Leivänpahtimeen ei saa työntää liian suuria ruokia eikä metalliloliopakkauksia, sillä ne voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Tärkeää**
- Tarkasta, että laitteen pohjassa oleva jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen sähköverkkoon.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käytöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjaussa.
- Pienet lasten ei saa antaa leikkää laitteella.
- Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
- Älä käytä laitetta lähellä verhoja tai muita helposti sytytystä materiaaleja tai seinäkaappien alla, sillä se voi aiheuttaa tulipalon.
- Älä aseta pölysuojusta (vain tietyt mallit) tai muita esineitä leivänpahtimen päälle, kun pahtimen virta on kytkettynä tai kun se on vielä kuuma, sillä se saattaa aiheuttaa vaarilainteita tai tulipalon.
- Poista palovaaran vuoksi murut muralustalta säännöllisesti. Varmista, että muralusta menee kunnolla paikalleen.
- Irrota pistoke pistorasiasta heti, jos huomaat palon tai savua.
- Älä päästä virtajohtoa kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Laita on tarkoitettu vain leivän pahtamiseen. Älä laita muita ruoka-aineita laitteeseen, ettei synny vaarilainteita.

Varoitus

- Älä jätä verkkokohtoa roikkumaan sen pöydän tai työtason reunan yli, jonka pääällä laite on.
- Varo koskemasta leivänpahtimen metalliosia, sillä ne kuumenevat pahtamisen aikana. Koske vain käyttöpaineikkeisiin ja nosta laite muovisesta rungosta.
- Älä laita leivänpaahdinta kuumalle alustalle.
- Yhdistä laite vain maadoitettuun pistorasiaseen.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
- Leivänpaahdin on tarkoitettu vain kotitalouksien käytöön ja sitä saa käyttää vain sisätiloissa. Laitetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.
- Jos leipäviipale juuttuu leivänpahtimen sisään, irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen leivän irrottamista. Älä käytä veistä tai muuta terävää apuvälineettä, etett vahingoita lämmityselementtejä.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laita vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.

Käyttöönotto

Poista mahdolliset tarrot ja pyyhi leivänpahtimen ulkopinta kostealla liinalla.

Käytä laitetta muutama kerta suurimmalla asetuksella ilman leipäviipaleita hyvin ilmastoidussa huoneessa ennen ensimmäistä varsinaista käyttöä. Tällä tavalla

lämmityselementteihin mahdollisesti kertynyt pöly palaa pois, eikä leipä päädetä tule epämiellyttää hajua.

Käyttö

- 1** Aseta laite tukevalle ja tasaiselle alustalle pois verhojen ja muiden helposti sytytystä materiaalien läheiltä. Liitä pistoke pistorasiaan.
- 2** Voit säättää virtajohdon pituutta kiertämällä osan johdosta laitteen pohjassa olevien pidikkeiden ympärille (Kuva 2).

Leivän paahtaminen

Älä jätä leivänpaahdinta käyntiin ilman valvontaa.

- 1** Laita yksi tai kaksi leipäviipaleetta leivänpahtimeen (Kuva 3).
- 2** Valitse paahtoaste. (Kuva 4)
 - Valitse matalampi asetus (1-2) vaaleaa paahtoa varten ja korkeampi asetus (5-7) tummaa paahtoa varten.
 - Jos haluat paahtaa jäästää leipä, valitse pakastetun leivän paahto-ohjelma  (asetus 6 tai 7 halutun paahtoasteen mukaan).

3 Käynnistä leivänpaahdin painamalla vipukytkin alas. (Kuva 5)

Vipukytkin jää alas vain silloin, kun laite on liitetty pistorasiaan.

Varoitus Leivänpahtimen metalliosat kuumenevat paahtamisen aikana. Älä kosketa niitä.

Huomautus: Voit keskeyttää paahtamisen ja nostaa leivän ylös milloin tahansa painamalla paahtimen STOP-painiketta (Kuva 6).

- 4** Muuta paahtoasetusta paahtamisen aikana käänämällä paahtoasteen valitsinta.
- 5** Kun paahtoleipä on valmis, se ponnaataa ylös ja leivänpahtimen toiminta katkeaa.
- 6** Poista paahtoleipä. Poista pienet leivät nostamalla vipukytintä hieman ylöspäin.

Jos leipä juuttuu paahtimeen, irrota virtajohto pistorasiasta, anna laitteen jäähtyä kunnolla ja poista sitten leipä paahtimesta varovaisesti.

Varoitus Älä käytä veistä tai muuta terävää metalliesineitä leivän poistamiseen paahtimesta. Älä kosketa paahtimen metallisia sisäosia.

Puhdistaminen

- 1** Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.
- 2** Puhdista laite kostealla liinalla.

Vaara Älä upota laitetta veteen.

Varoitus Älä käytä naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen (kuten bensiiniä tai asetonolia).

- 3** Murut poistetaan vetämällä murutarjotin ulos laitteesta ja tyhjentämällä alusta (Kuva 7).

Varoitus Älä poista muruja käänämällä laitetta ylösalaisin tai ravistamalla sitä.

Ympäristöasioita

- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteesseen. Nämä autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 8).

Takuu & huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä). Voit myös ottaa yhteyden Philips-myymälään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai suoraan Philips Domestic Appliances and Personal Care BV:n huolto-osastoon.

Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr; hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Generell beskrivelse (fig. 1)

- A** Smulebrett
- B** Løftehendel
- C** Stopp-knapp
- D** Tinefunksjon 
- E** Bruningsbryter

Viktig

Les denne brukerveiledningen nøyde før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

Fare

- Senk aldri apparatet ned i vann.
- Ikke plasser for store skiver eller mat innpakket i aluminiumsfolie i brødristeren. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Advarsel**
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på undersiden av apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
- Ikke la apparatet være i bruk uten tilsyn.
- Ikke bruk apparatet under eller nær gardiner eller andre antennelige materialer, eller under veggkabinetter. Dette kan føre til brann.
- Ikke plasser støvdekslelet (kun enkelte typer), eller eventuelt andre gjenstander, oppå brødristeren når apparatet er slått på eller mens det fortsatt er varmt. Dette kan føre til skader eller brann.
- Fjern smuler fra smulebrettet med jevne mellomrom for å unngå brannfare. Pass på at smulebrettet er riktig plassert.
- Trekk umiddelbart ut stopselet hvis det oppstår flammer eller røykutvikling.
- Hold strømledningen unna varme overflater.
- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
- Apparatet er bare beregnet til risting av brød. Ikke putt andre ingredienser i apparatet. Dette kan føre til farlige situasjoner.

Viktig

- Ikke la ledningen henge over kanten på bordet eller benken der apparatet står.
- Unngå å berøre metalldelene på brødristeren. Disse blir svært varme under risting. Ta bare i kontrollene og løft apparatet ved hjelp av plastdelene.
- Ikke plasser brødristeren på et varmt underlag.
- Bruk kun jordet stikkontakt til dette apparatet.
- Koble alltid fra apparatet etter bruk.
- Brødristeren er kun tiltenkt bruk i en husholdning, og skal bare brukes innendørs. Den er ikke tiltenkt kommersiell eller industriell bruk.
- Hvis en brødkive sitter fast i brødristeren, trekker du ut stopselet og lar brødristeren avkjøles helt, før du forsiktig prøver å ta ut brødet. Ikke bruk kniv eller andre skarpe gjenstander. Dette kan føre til skade på varmeelementene.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Før første gangs bruk

Fjern eventuelle klistermerker, og tørk av brødristeren med en fuktig klut. Før du bruker apparatet for første gang anbefaler vi at du kjører noen økter uten brødkiver i apparatet på høyeste bruningsinnstilling, i et godt ventilert rom. Da vil eventuelt

støv som har samlet seg på varmeelementene brennes av, og du unngår ubehagelig lukt når du rister brød.

Bruke apparatet

- 1** Plasser apparatet på en stabil og flat overflate. Ikke plasser det i nærheten av gardiner eller annet brennbart materiale. Sett stopselet i stikkontakten.
- 2** Hvis du vil justere lengden på ledningen, kan du vikle en del av den rundt krokene på undersiden av apparatet (fig. 2).

Riste brød

Ikke la brødristeren stå på uten tilsyn.

- 1** Legg én eller to skiver brød i brødristeren (fig. 3).
- 2** Angi ønsket bruningsinnstilling. (fig. 4)
 - Velg en lav innstilling (1–2) for lyst ristet brød og en høy innstilling (5–7) for mørkere ristet brød.
 - Velg tinefunksjonen  (innstillingene 6 til 7, avhengig av ønsket bruningsnivå) for risting av frossent brød.

- 3** Trekk ned hendelen for å slå på apparatet. (fig. 5)
Hendelen holder seg nede bare hvis apparatet er koblet til strømnettet.

Viktig: Metalldelene på brødristeren blir varme under bruk. Du bør ikke berøre dem.

Merk: Du kan stoppe brødristingsprosessen og ta ut brødkivene når du vil ved å trykke på stoppknappen oppå brødristeren (fig. 6).

- 4** Vri bruningsbryteren for å justere bruningsinnstillingen mens du rister.
- 5** Når brødkivene er ferdigristet, spreter de opp og brødristeren slår seg av.
- 6** Fjern det ristede brødet. Du kan flytte løftehendelen litt lengre opp for å fjerne små biter.
 - Hvis det setter seg fast brød inne i brødristeren, tar du kontakten ut fra vegguttaket, lar apparatet avkjøles helt og fjerner forsiktig brødet fra brødristeren.

Viktig: Ikke bruk kniv eller skarpe metallgjenstander for å fjerne brød fra brødristeren, og ikke rør metalldelene inne i brødristeren.

Rengjøring

- 1** Koble fra apparatet, og la det kjøle seg ned.
- 2** Rengjør apparatet med en fuktig klut.

Fare: Senk aldri apparatet ned i vann.

Viktig: Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller aceton, til å rengjøre apparatet.

- 3** Du fjerner smuler fra apparatet ved å trekke ut smulebrettet og tømme det (fig. 7).

Viktig: Ikke hold apparatet opp-ned, og ikke rist det når du skal fjerne smulene.

Miljø

- Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det inn til en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette bidrar du til å ta vare på miljøet (fig. 8).

Garanti og service

Hvis du trenger service eller informasjon, kan du gå til Philips' Internett-sider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips' kundestøtte der du er (du finner telefonnummeret i garantieheftet). Hvis det ikke finnes noen Philips-kundestøtte der du bor, kan du ta kontakt med den lokale Philips-forhandleren eller serviceavdelingen ved Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

■ Introduktion

Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

■ Allmän beskrivning (Bild 1)

- A** Smulbricka
- B** Rostningsspak
- C** Stoppknapp
- D** Upptinyningsfunktion 
- E** Rostningsreglage

■ Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Fara

- Sänk aldrig ned apparaten i vatten.
- Lägg inte ned alltför stora livsmedel eller metallfolieförpackningar i brödrosten, eftersom det kan orsaka brand eller att du får en elektrisk stöt.
- Warning**
- Kontrollera att den nätspänning som anges på apparatens undersida motsvarar den lokala nätspänningen innan du kopplar in den.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Lämna inte apparaten obevakad när den används.
- Använd inte apparaten under eller nära gardiner eller andra lättantändliga material eller under väggskåp, eftersom de kan börja brinna.
- Lägg inte dammskyddet (endast vissa modeller) eller något annat objekt ovanpå brödrosten när den är påslagen eller när den fortfarande är varm, eftersom det kan orsaka skada eller brand.
- För att undvika risken för brand ska du ofta tömma smulbrickan på smulor. Se till att smulbrickan är rätt placerad.
- Dra omedelbart ut kontakten om brand uppstår, eller om det luktar rök.
- Låt inte nätsladden komma i kontakt med varma ytor.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Den här brödrosten är endast avsedd för att rosta bröd. Lägg inga andra matvaror i den, det kan vara farligt.

Var försiktig

- Se till att nätsladden inte hänger över kanten på bordet eller arbetsbänken där apparaten står.
- Undvik att röra vid brödrostens metalldelar, eftersom de kan bli väldigt varma när du rostar bröd. Rör endast reglagen och lyft apparaten i plaststommen.
- Ställ inte brödrosten på något hett underlag.
- Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag.
- Dra alltid ut nätsladden efter användning.
- Brödrosten är endast avsedd för hushållsbruk och får endast användas inomhus. Den är inte avsedd för kommersiell eller industriell användning.
- Om en brödkiva fastnar i brödrosten ska du dra ut stickkontakten och låta rosten svalna innan du försöker ta ut brödet. Använd inte en kniv eller något annat vasst föremål eftersom det kan skada värmeelementen inuti brödrosten.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

■ Före första användningen

Ta bort alla etiketter och torka av brödrosten med en fuktig trasa.

Innan du använder apparaten för första gången rekommenderar vi att du låter den rosta några omgångar utan bröd på högsta rostningsinställningen i ett ordentligt

ventilerat rum. På så sätt bränner du bort allt damm som kan ha samlats på värmeelementen och förhindrar obehagliga lukter när du rostar bröd.

■ Använda apparaten

- 1** Ställ apparaten på en stadig och plan yta, en bit ifrån gardiner och andra brännbara material. Sätt in stickkontakten i vägguttaget.
- 2** Du kan justera längden på sladden genom att linda upp den runt hållarna nedtill på apparaten (Bild 2).

Rosta bröd

Låt inte rosten vara igång när du inte kan ha den under uppsikt.

- 1** Lägg en eller två brödkivor i rosten (Bild 3).
- 2** Välj önskad rostningsinställning. (Bild 4)
 - Välj en låg inställning (1–2) för lättrostat bröd och en hög inställning (5–7) för mörkare rostat bröd.
 - Välj upptinyningsfunktionen  (inställningarna 6 till 7, beroende på önskad rostning) när du rostar frysbröd.

- 3** Tryck ned rostningsspaken så att brödrosten slås på. (Bild 5)

Rostningsspaken förblir nedtryckt endast om rosten är ansluten till elnätet.

Var försiktig: Metalldelarna på brödrosten blir varma under rostningen. Rör inte vid dem.

Obs! Du kan stoppa rostningen och få brödet att hoppa upp när som helst genom att trycka på stoppknappen på brödrosten (Bild 6).

- 4** Om du vill justera rostningsinställningen under rostningen vrider du på rostningsreglaget.
- 5** När det rostade brödet är klart hoppar det upp och brödrosten stängs av.
- 6** Ta ut det rostade brödet. Du kan flytta rostningsspaken uppåt om du ska ta ut mindre brödkivor.
 - Om brödet fastnar i rosten ska du dra ut stickkontakten ur vägguttaget och låta rosten svalna helt och hållet. Ta sedan försiktigt ut brödet ur rosten.

Var försiktig: Använd inte en kniv eller något annat vasst metallföremål till att ta ut bröd ur rosten och undvik att komma åt metalldelarna inuti rosten.

Rengöring

- 1** Dra ur nätsladden och låt apparaten svalna.
- 2** Rengör apparaten med en fuktig trasa.

Fara: Sänk aldrig ned apparaten i vatten.

Var försiktig: Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller acetong till att rengöra enheten.

- 3** Ta bort smulor från apparaten genom att skjuta ut smulbrickan ur apparaten och tömma den (Bild 7).

Var försiktig: Håll inte rosten upp och ned och skaka den inte för att få ut brödsmulor.

Miljön

- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 8).

■ Garanti och service

Om du behöver information eller har något problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänstcenter i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns något kundtjänstcenter i ditt land vänder du dig till närmaste Philips-återförsäljare eller kontaktar serviceavdelningen på Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.